



superInk

IL VERO SEGRETO PER STAMPE DI QUALITÀ!

INCHIOSTRO COMPATIBILE PER STAMPANTI HP - ISTRUZIONI PER L'USO

Gentile cliente, la ringraziamo per la fiducia accorda ai nostri prodotti superInk.

La differenza tra una buona e una cattiva stampa è data da diversi fattori e, uno dei più importanti, è sicuramente la qualità degli inchiostri utilizzati.

Gli inchiostri superInk sono di alta qualità, prodotti esclusivamente da leader dell'industria e imbottigliati per conto di superInk.

I flaconi d'inchiostro superInk sono progettati per conservare al meglio il prodotto anche per un lungo periodo di tempo e sono realizzati su misura, con il marchio in rilievo (a totale garanzia del prodotto), una comoda scala graduata e speciali rinforzi ai lati per garantire il massimo della resistenza anche in caso di urti o cadute accidentali.

Il prodotto è compatibile con tutte le principali stampanti HP (Hewlett-Packard) a getto d'inchiostro.



Per **istruzioni di ricarica più dettagliate**, consigli pratici e test di stampa la invitiamo a visionare il sito web ufficiale superInk inquadrando il QR-CODE qui di fianco od inserendo direttamente il seguente URL nel browser del suo dispositivo:

<https://www.superink.jp/it/info/istruzioni-ricarica>    (日本語, English, italiano)

Contenuto della confezione



Inchiostro in flaconi



Siringa graduata 10ml (con ago e tappino)



Guanti

N.B. il contenuto della confezione varia in base al prodotto acquistato (per ogni flacone d'inchiostro è sempre presente un kit composto da 1 siringa completa di ago e tappino ed 1 paio di guanti)

RACCOMANDAZIONI

- Seguire sempre le Istruzioni di Ricarica con l'accortezza di non ricaricare cartucce esaurite da tempo o completamente scariche. I migliori risultati si ottengono ricaricando le cartucce prima che l'inchiostro sia completamente esaurito
- Predisporre un piano di lavoro per evitare eventuali macchie indesiderate
- Indossare un paio di guanti protettivi
- Utilizzare sempre lo stesso ago per ogni colore
- Prestare attenzione alla disposizione dei colori nella cartuccia (se si inverte anche un solo colore la cartuccia diventa inutilizzabile).
Se non si è certi della esatta disposizione dei colori nella cartuccia utilizzare un cotton-fioc (od uno stuzzicadenti) per identificare ogni singolo colore
- Una volta completata la ricarica pulire con acqua tiepida siringhe ed aghi e riporre sempre gli inchiostri ed i relativi accessori al sicuro e lontano da bambini ed animali ed al riparo da fonti di calore e/o luci dirette
- Effettuare alcune prove di stampa e, se necessario, alcuni cicli di pulizia per ristabilire il corretto flusso dell'inchiostro nella cartuccia

Cartucce senza testina di stampa (taniche)



Foto 1 - Ricarica "veloce" senza foro



Ricarica senza foro (metodo "A")

- Posizionare sul piano di lavoro della carta assorbente per tamponare eventuali fuoriuscite d'inchiostro dalla bocca di entrata dell'aria della cartuccia
- Capovolgere la cartuccia e lasciar cadere l'inchiostro direttamente sulla spugna (foto 1) della bocca d'uscita della cartuccia. Consigliamo di procedere lentamente alla ricarica per evitare anche il formarsi di eventuali bolle d'aria

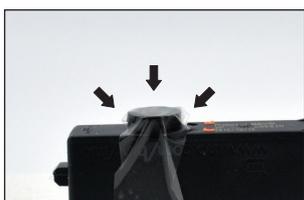


Foto 2



Foto 3

Ricarica con foro superiore (metodo "B")

- Capovolgere la cartuccia e sigillare la bocca d'uscita dell'inchiostro (foto 2) con del nastro adesivo
- Capovolgere nuovamente la cartuccia e praticare un foro di circa 2mm di diametro (foto 3)
In alternativa è possibile praticare il foro anche utilizzando una graffetta riscaldata
- Iniettare (lentamente) l'inchiostro necessario per la ricarica (foto 4)
- Pulire il foro superiore con della carta assorbente e sigillarlo con del nastro adesivo (foto 5) o con della colla a caldo (in alternativa consigliamo di utilizzare i tappini colorati in silicone del nostro Refill Set per velocizzare le ricariche successive ed evitare eventuali errori con i diversi colori)
- Capovolgere per un'ultima volta la cartuccia e rimuovere il nastro adesivo posto in precedenza facendo attenzione ad eventuali perdite d'inchiostro



Foto 4



Foto 5

[ATTENZIONE] RESET CARTUCCIA / LIVELLI INCHIOSTRO (per entrambi i metodi di ricarica)
Una volta ricaricata la cartuccia la stampante potrebbe bloccarsi e segnalare un errore riguardo il livello di inchiostro (sconosciuto) della cartuccia appena ricaricata. In questo caso sarà necessario disattivare la funzione di controllo dei livelli d'inchiostro premendo il tasto "OK" sulla stampante. Nel caso la procedura precedente non abbia effetto si dovrà necessariamente procedere al reset del microchip presente sulla cartuccia tramite un apposito "resetter" il quale riprogrammerà il microchip rendendo la cartuccia nuovamente utilizzabile nella stampante.



superink

IL VERO SEGRETO PER STAMPE DI QUALITÀ!

INCHIOSTRO COMPATIBILE PER STAMPANTI HP - ISTRUZIONI PER L'USO

Cartucce con testina di stampa



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

- Rimuovere l'etichetta superiore della cartuccia ed individuare il foro (od i fori) per la ricarica (foto 1). Se i fori di ricarica non fossero presenti sarà necessario crearli (circa 2mm di diametro) come indicato (foto 2) utilizzando un piccolo trapano manuale (a tal proposito consigliamo il nostro Refill Set che comprende un set di prodotti di base da utilizzarsi per le normali operazioni di ricarica)
- Nel caso di ricarica di una cartuccia colore individuare con precisione la disposizione dei colori facendo riferimento alla "Legenda Colore" illustrata di seguito. Se non si è certi della esatta disposizione dei colori nella cartuccia utilizzare un cotton-fioc (od uno stuzzicadenti) per identificare ogni singolo colore con esattezza
- Inserire l'ago nel foro di ricarica (foto 3) per circa 2cm (non inserire l'ago fino in fondo perchè potrebbe danneggiare eventuali filtri posti alla base della cartuccia)
- Iniettare (molto lentamente) l'inchiostro necessario per la ricarica e ripetere l'operazione per ogni colore che si vuole ricaricare avendo l'accortezza di utilizzare una siringa ed un ago differente ad ogni cambio di colore o di risciacquare accuratamente la precedente siringa ed ago prima di ricaricare il successivo colore
- Prestare particolare attenzione a non ricaricare eccessivamente la cartuccia per evitare spiacevoli "contaminazioni" di colore (se si inietta troppo inchiostro in un determinato colore il liquido in eccesso si riverserà nel vano (o nei vani) del colore adiacente rendendo inutilizzabile la cartuccia in maniera permanente!)
- Pulire i fori di ricarica con della carta assorbente e sigillarli riposizionando l'etichetta precedentemente tolta. Se non fosse possibile utilizzare l'etichetta originale sigillare i fori con del nastro adesivo prestando particolare attenzione a non coprire i fori di aereazione (foto 4)

Legenda disposizione Colori

M	Y	PBK	LM
Y C	M C	LM LC	PBK LC
22/28/57 61/62/63 XL 64/65/804	60/61/62/63/67 110/121 134/135/136 141	138	58

[ATTENZIONE] RESET CARTUCCIA / LIVELLI INCHIOSTRO

Una volta ricaricata la cartuccia la stampante potrebbe rilevarla come vuota.

In tal caso sarà necessario disattivare la funzione di controllo dei livelli d'inchiostro premendo il tasto "OK" (o similare) sulla stampante.

Taniche d'inchiostro serie 932-933 e 950-951

Ricarica senza foro (metodo "A")

- Individuare il foro d'ingresso per la ricarica (foto 1)
- Posizionare la cartuccia in verticale ed inserire, con un angolo di circa 75°, l'ago della siringa nel foro di ricarica (foto 2) per circa la metà della sua lunghezza. Iniettare dunque (lentamente per evitare spiacevoli fuoriuscite) l'inchiostro necessario per la ricarica

Ricarica con foro superiore (metodo "B")

- Posizionare la cartuccia in orizzontale e praticare un foro di circa 2mm di diametro (foto 3) prestando attenzione a NON bucare la sacca interna sottostante
- Iniettare (lentamente) l'inchiostro necessario per la ricarica (foto 4)
- Pulire il foro di ricarica e sigillarlo con del nastro adesivo o con della colla a caldo (in alternativa consigliamo di utilizzare i tappini colorati in silicone del nostro Refill Set per velocizzare le ricariche successive ed evitare eventuali errori con i diversi colori)

[ATTENZIONE] RESET CARTUCCIA / LIVELLI INCHIOSTRO (per entrambi i metodi di ricarica)

Una volta ricaricata la cartuccia la stampante potrebbe rilevarla come vuota. In tal caso sarà necessario disattivare la funzione di controllo dei livelli d'inchiostro premendo il tasto "OK" (o similare) sulla stampante.



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

EURONET
www.superink.jp



Istruzioni di Ricarica
Inchiostri compatibili per stampanti HP
<https://www.superink.jp/it/info/istruzioni-ricarica>