



superInk

クリーニング液

取扱説明書 ・ ユニバーサルクリーニング液

この度は、当社superInk製品をお選びいただきまことにありがとうございます。
この洗浄液は、プリントヘッドのノズルからインクの残留物や不純物を取り除くために特別に配合されたもので、プリンターの正常な動作を回復し、耐久性を向上させます。
この商品はインクジェットタイプのすべてのプリンターに使用できます（ブラザー、キヤノン、DELL、エプソン、HP、Lexmark、リコーなど）。



詳しいクリーニング方法や便利なヒント、印刷のテストについては、当社WEBサイトをご覧ください。
左のQRコードを読み取るか、ブラウザに以下のURLを直接入力してください。

<https://www.superink.jp/ja/info/refill-instructions> (日本語, English, italiano)

パッケージ内容




ボトル
洗浄液



10ml目盛り付き注射器
(針とキャップ付き)



シリコン
チューブ2本

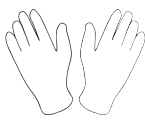

手袋1組

ご使用上の注意

- ・ 常温の洗浄液を使用して、プリントヘッドに残った不純物（乾燥したインクや微細な紙くず）を溶かしてください。
- ・ あらかじめ作業スペースを綺麗にして、余計な汚れを防ぎましょう。
- ・ 手袋を着用してください。
- ・ キッチンペーパーなどの良質で吸水性の高い紙を使用してください（破れてプリントヘッドなどに残ってしまう可能性のある紙は使用しないでください）。
- ・ 洗浄液を使用した後は、プリントヘッドに残った液体を完全に除去するために、必ず1回以上ヘッドクリーニングを行ってください。
- ・ 洗浄後の印刷結果が良くない場合には、洗浄からプリンターの再起動までの時間を長めに空けるようにし、その後追加でノズルクリーニングを実行してみてください（インクが完全に溶けるまでに数時間かかる場合がありますので、すぐに印刷を行う必要がある場合はご注意ください）。

取外しできないタイプの
プリンタヘッドのクリーニング


プリントヘッドの
下に吸収紙を置く



“キヤノン”と“HP”タイプの
ヘッドクリーニング



“エプソン”タイプのヘッドクリーニング

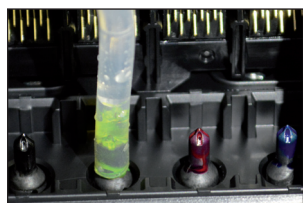

“ブラザー”タイプのヘッドクリーニング

- ・ プリンターを操作して、「カートリッジ交換」モードにします。
- ・ **プリンターの電源コードを抜きます。**
- ・ すべてのカートリッジを取り外します。
- ・ 洗浄中にヘッドから出る不純物などの液体を吸収するため、プリントヘッドの横のカートの下に、キッチンペーパー等の吸収紙を2、3枚折って置きます。
- ・ ゴムチューブ（パッケージには3mmと4mmサイズのチューブが付属していますので、お使いのプリンターに適したチューブを使用して下さい）または詰め替え用針（こちらもパッケージに付属しています）を注入器に取り付けます。
- ・ 各インク色ごとに、以下の手順を繰り返します。
 - ➡ 注入器を使って、洗浄液を2ml吸い取る。
 - ➡ プリンタヘッドにあるインク導入口の突起している部分に、チューブをしっかりと底まで差し込む（針の場合は先端を差し込む）。
 - ➡ 注入器のピストンをゆっくりと押し、洗浄液を注入する。
- ・ プrintヘッド上の乾燥したインクが溶解するまで数分間待ちます。
- ・ 吸収紙を取り除きます。
取り除く際に、インクが滴り落ちる可能性があるので注意してください。
- ・ すべてのカートリッジを元通りにセットします。
- ・ 電源コードをコンセントにつなぎ、プリンターの電源を入れて、動作準備完了状態になるのを待ちます。
- ・ プリンタユーティリティを使用して、ヘッドクリーニングを実行します。
※例：Windows 7/10の場合
①[スタート]ボタン→②[デバイスとプリンター]→③プリンターのアイコンをクリック→④[印刷設定]をクリック→⑤[ユーティリティ]タブを選択→⑥[ヘッドクリーニング]ボタンをクリック。
- ・ プリンタユーティリティを使用してノズルチェックパターンを印刷し、結果を確認します。
(※上記⑥の画面で[ノズルチェック]ボタンを押すと印刷できます)

super^{ink}

クリーニング液


取扱説明書 ・ ユニバーサルクリーニング液

一体型タイプのプリントヘッドのクリーニング

- ・プリンターからカートリッジを取り出します。
- ・カートリッジをクリーニングするのにちょうど良い大きさの容器を用意します。
- ・キッチンペーパーなどの吸収紙を適度に折って容器に置き、そこに洗浄液を2～3ml塗布します。
- ・カートリッジのインクの付いている部分を、吸収紙の洗浄液で濡れた部分に接するようにして、容器に入れます。
- ・乾燥したインクが溶解するまで数分間待ちます。
- ・カートリッジを取り出し、プリントヘッドを吸収紙で丁寧に拭き取ります。その際、溶け出したインクがこぼれますのでご注意ください。
- ・カートリッジをプリンターに取り付けます。
- ・プリンターが動作準備完了になるのを待ちます。
- ・プリンターのユーティリティを使用して、ヘッドクリーニングを実行します。
- ・ノズルチェックパターンを印刷し、結果を確認します。




キヤノン、HP、Lexmarkなどの、一体型カートリッジのクリーニング

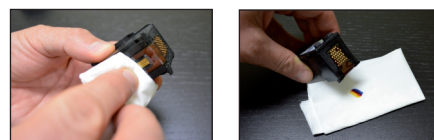


丁寧に拭き、きれいになったかを目で見て確認する

取外し可能なタイプのプリントヘッドのクリーニング

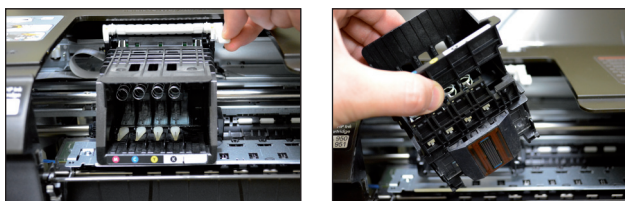

カートリッジを取り外し、その後プリントヘッドを取り外す

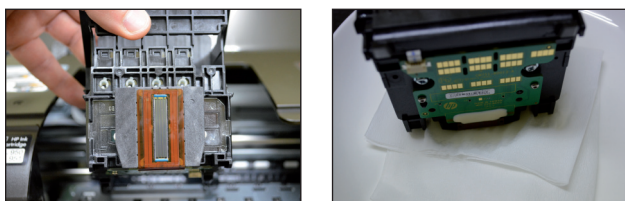

キヤノン、HPなどの、取外し可能なプリントヘッドのクリーニング

- ・プリンターを「カートリッジ交換」モードにします。
- ・コンセントからプリンターの電源コードを外します。
- ・カートリッジをクリーニングするのにちょうど良い大きさの容器を用意します。
- ・キッチンペーパーなどの吸収紙を適度に折って容器に置き、そこに洗浄液を2～3ml塗布します。
- ・プリンターからカートリッジを取り外し、その後プリントヘッドを取り外します。
- ・吸収紙の洗浄液で濡れた部分に、プリントヘッドを置きます。
- ・乾燥したインクが溶解するまで数分間待ちます。
- ・プリントヘッドを持ち、吸収紙で丁寧に拭きます。
- ・プリンターにプリントヘッドを取り付けます。
- ・プリントヘッドにインクカートリッジを取り付けます。
- ・電源コードをコンセントにつなぎ、プリンターの電源を入れて、動作準備完了状態になるのを待ちます。
- ・プリンターユーティリティを使用して、ヘッドクリーニングを実行します。
- ・ノズルチェックパターンを印刷し、結果を確認します。

① テストページ

クリーニング後、プリントテストページを印刷することをおすすめします。
(<https://www.superink.jp/ja/info/printer-test-page>)

テストページを印刷する目的は？

- ・洗浄液を使用した後、プリントヘッドから余分な液体を排出させます。
- ・プリントヘッドと各色が正しく機能していることを確認します。
- ・プリントヘッドの正しい位置合わせを確認します。
- ・別のブランドのインクを新たに補充する前に、カートリッジ内のすべてのインクを排出します。

